# **BSW20KM05**シリーズ 取扱説明書

# **!!** ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事 項を必ずお守りください。

・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因 になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射日 光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、漏水 の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。


・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 ・本製品の使用環境によっては、本製品のスタンド部分に使われ ている素材の色が設置面に付着することがありますのでご注意

・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。 ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセン ターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

## 付属品がすべて揃っていることを確認します

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製品仕様を パッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求 めの販売店にご連絡ください。

●WEBカメラ(ケーブル長0.75m)・・・1台

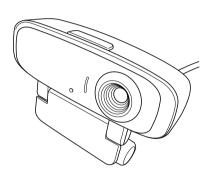


- ●クリップ付きマイク(1.75m)・・・1台
- ●ソフトウェアーCD・・・1枚
- ●取扱説明書(本書)・・・1枚
- ●多言語マニュアル・・・1枚

## 各部の名称



電源LEDランプ ― 本製品が使用可能な状態になる と、青色LEDランプが点灯します。



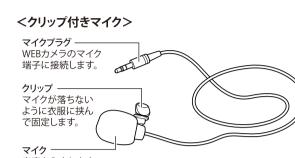


音声を入力します。 <外部マイク端子の便利な機能>

内蔵マイクだけではチャット時等、自分の声が伝わりにくい、ま たは特定の音を集音したい場合に役立ちます。 ※ 外部マイク端子は付属のマイク、またはパソコン用 ø 3.5mm プラグのマイクロフォンを使用してください。 ※ 外部マイク端子の使用時には内蔵マイクとの同時使用になり

#### 設置について

ノートパソコン、液晶ディスプレ イ、机上等平面のどれにも適し たスタンドを採用しました。設置 個所に合わせて、スタンドを調 節してご使用ください。 ※ モニターの種類によっては設

置のできないものがあります。 その場合は机上等平面でご 使用ください。

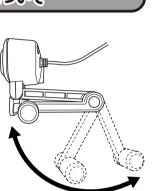


## ご使用になるモニターに合 わせてスタンドの角度を調節 してください。

# <モニター設置イメージ>

#### 機器の接続設定

## **1**.WEBカメラの接続

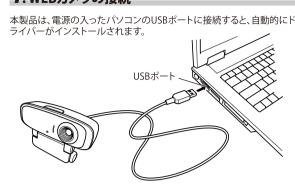

もある場合はUSB2.0のポートをご使用ください。

本製品を接続する機器に、USB3.0、USB2.0のポートがどちら

#### **2**.ソフトウェアーのインストール

Windows 7/Vistaをお使いの場合は、セットアップ中に「認識 できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求し ています」、「続行するにはあなたの許可が必要です」等のメッ セージが表示されることがあります。その場合は、[許可]また は「続行」をクリックして、セットアップを続行してください。

(1) Windows7/Vistaをご使用の場合は付属のCDをパソコンにセッ トすると、[自動再生]画面が表示されます。[フォルダーを開いて ファイルを表示]を選択し、[AMCAP-BUFFALO.EXE]アイコンをダ ブルクリックしてください。 ※ WindowsXPをご使用の場合は付属のCDをパソコンにセット すると、自動でファイルが表示されますので、

(2) 以下の画面が表示されましたら、[インストール]をクリックしてく ださい。インストールが開始されます。

[AMCAP-BUFFALO.EXE]アイコンをダブルクリックしてください。



(3) インストールが終了しましたら、[完了]をクリックしてください。 以上でソフトウェアーのインストールは完了です。

#### ソフトウェアーのご使用方法

チェックが入っている状態でカメラに写っている画像がプレビ

チェックが入ってないと、画面に何も映りません。必ず

※ ご使用のパソコンに録音デバイス (マイク等) がセットアップ

ピンライン入力はラクス(世)

マスタ智量

OK NOTA BEE

123566

シャーバルは

OK NEWS INTERNAL

品幣(g) 「

IF 有加(A)

されていて、[Devices] メニューでチェックが入ってない(初期

チェックを入れてプレビューを有効にしてください。

ューできます。

Audio Capture Filter

オーディオ入力にキサーのプロパティ

[Video Capture Pin]

プロパティ

ストリーム形式

ビデオ形式や圧縮の設定を行います。

信用Cデオ None

フレーム単(E) 30000 ÷

プロパティ

-オーディオ入力に関する設定を行います。

設定ではチェックなし)と表示されません。

#### ● カメラを使ってみよう

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Buffalo]-[Buffalo USB PC Camera] の順にクリックし、 [AMcap] を選択します。

※以下で使用している画面はWindows7の画面です。OSにより画面の違い、設定項目の有無はあ

※ AMcapを起動しても、画面に何も表示されないときは、デバイスの選択が正しくない可能性があ ります。[Devices]メニューの本製品名、または([PC Camera]、[USB ビデオデバイス])にチェックを入れてください。このときマイクにもチェックを入れてください。

※ このソフトは動作確認用のプログラムです。 お客様の用途に応じたソフトウェアーでご使用ください。

#### ● 各種設定

[Options]メニューにて画質調整等の各種設定を行います。

新時用度(E)


进元摊王(8)



OK RYSTER ATTEM 明るさ、コントラスト、鮮やかさ、鮮明度を設 定することができます。特に問題がなければ 既定値でご利用ください。

Powertine (が確保(P) 60 Hz ・ (P5つき確正)

- [Audio Format] サウンド形式の設定を行います。 ※ [Capture]メニューの「Capture Audio」がグレー表示(初期 設定ではグレー表示)の状態で選択されていないと設定はで

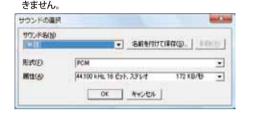

#### ● ビデオキャプチャしてみよう

(1) [File]メニューの[Set Capture File]をクリックしてキャプチャした 動画の保存先を指定します。



(2) [Capture]メニューの[Start Capture]をクリックします



(3) [Ready to Capture]ダイアログが表示 されます。[OK]をクリックします。



(4) [Capture]メニューの[Stop Capture]を クリックするとキャプチャが終了します。 ※ [Start Capture]を選択するとグレー表

示のメニューが選択できます。



フレームレートを変えたいとき (Windows Vista時のみ) ① [Capture]メニューの[Set Frame Rate]をクリックします。

[Choose Frame Rate]ダイアログ 💸 🗫 🖛 🖛 💆 が表示されます。ご希望の数値に 変更して[OK]をクリックします。 OK. Dencel

#### 撮影時間の上限を決めたいとき ① [Capture]メニューの[Set Time Limit]をクリックします。

② [Capture Time Limit]ダイアログ 🕻 🖦 🚾 🚾 🚾 🚾 が表示されます。ご希望の時間を Una Time Limit 設定して[OK]をクリックします。

ファイルサイズの上限を決めたいとき ① [File]メニューの[Allocate File Space]をクリックします。


② [Set File Size]ダイアログ 🎏 👫 🚟 が表示されます。ご希望の ファイルサイズを設定して [OK]をクリックします。

Enter the whoself of disk space to set saids the the capture tile. Existing sides data in the file will be lock. Clighture file size: Miliyfes OK Centel

Time Limit: |0

OK. Dencel

(5) [File]メニューの[Save Captured Video As]をクリックしてキャプ チャした動画を保存します。

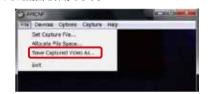

#### アンインストール

アンインストールは以下の a) b) どちらかの方法で行えます。


a) [スタート] ー [(すべての) プログラム] ー [Buffalo ] ー [Buffalo USB PC Camera] の順にクリックし、[Uninstall ] を選択します。画

面の指示に従って、アンインストールを行います。 b) コントロールパネルの[プログラムと機能](Windows XPでは [プログラムの追加と削除])で行えます。 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

#### 困ったときは

#### **Q1**. WEBカメラの映像が映らない

【対策①】 デバイスマネージャ画面で本製品がパソコン に認識されていることを確認してください。

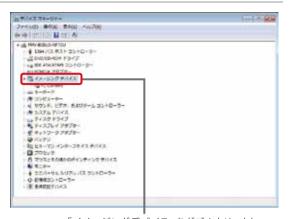

「イメージングデバイス」をダブルクリックし 「PC Camera」が表示されていることを確認しま す。「PC Camera」に!や×マークが付いていない 場合は、正しく動作しています

## ※ デバイスマネージャは、以下の手順で表示できます。

Windows7/Vistaの場合 [スタート]メニュー内の「コンピュータ」を右クリック→[管理]を クリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示され たら[続行]をクリック → [デバイスマネージャ]をクリックで表示

Windows XPの場合

[スタート]メニュー内の[マイコンピュータ]を右クリック→[管理]をクリック→[デバイスマネージャ]をクリックで表示できます。

#### 【対策②】 お使いのパソコンで映像が表示されることを 確認してください。

#### ●Windows 7/Vistaをお使いの場合 AMcapを起動し、カメラが正しく機能しているか確認してください。


詳しくは、左記「ソフトウェアーのご使用方法」を参照してください。 ※ AMcapは、[スタート] – [(すべての) プログラム] – [Buffalo] – [Buffalo USB PC Camera] — [AMcap] の順にクリックすると起動し

※ AMcapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メ ニューから「USB ビデオデバイス」を選択してください。 また、[オプション] メニュー内の [Preview] にチェックマークをつけて

裏面につづく

## ●Windows XPをお使いの場合

(1) [スタート] ー[マイコンピュータ]をクリックします。

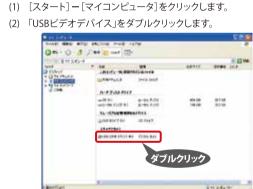

(3) 「USBビデオデバイス」画面が表示され、カメラの画像が表示さ



以上で表示の確認は完了です。

## 【対策③】 各ソフトウェアーの設定を確認してください。

# ●Skype(バージョン5.1.0.112)

- (1) Skypeのメイン画面から[ツール]ー[設定]をクリックします。 (2) 画面左側の[ビデオ設定]をクリックします。 (3) 以下のように[コンタクトリストのユーザーのみ]を選択し、[保存]
  - をクリックします。 With Friends All other
- 以上で設定は完了です。 この後、Skypeで通話を始めると、映像が相手側に送信されます。

# **●Windows Live Messenger 2011 (バージョン15.4.3502.922)**

(1) Windows Live Messengerメイン画面の [ツール] ー [オーディオ スピーカー、マイクの設定をし、[次へ]をクリックします。



(2) ビデオ通話に使用するWEBカメラを選択し、自分の映像が表示 されることを確認します。



(3) チャットを開始し、チャット画面下の[映像通話]をクリックします。



この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセー ジ中の[承諾]をクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

## ●Yahoo!メッセンジャー (バージョン9.0.0.1732)

(1) Yahoo!メッセンジャーのメイン画面から[メッセンジャー] - [自 分のビデオ映像]をクリックします。 (2) 自分の映像が表示されることを確認します。



(3) チャットを開始し、チャット画面で[ビデオ]ボタンをクリックしま



(4) [公開]ボタンをクリックします。



この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示され、[見る] ボタ ンをクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

各ソフトウェアーの設定についての詳細は、各ソフトウェアー メーカーにお問い合わせください。

#### **Q2**. ヘッドセットから音が聞こえない。 マイクから音が入らない。

ヘッドセットから音が聞こえない、またはマイクから音が入らない 場合は、本紙表面の「機器の接続設定」を参照し、ヘッドセットが パソコンに正しく接続されているか確認してください。 ヘッドセットが正しく接続されている場合は、以下の手順でヘッド セットの設定をおこなってください。

# ●ヘッドセットの設定(Windows 7/Vista)

- Windows 7/Vistaをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないま
- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。 (2) [ハードウェアとサウンド]をクリックします。
- (3) [オーディオデバイスの管理]をクリックします。
- (4) [スピーカー]をダブルクリックします。 (5) [レベル]タブをクリックし、音量がミュートや小さくなっていない



(6) [録音]タブをクリックし、[マイク]をダブルクリックします。 (7) [レベル]タブをクリックし、音量がミュートや小さくなっていない



(8) [OK]をクリックして画面を閉じます。 以上で設定は完了です。

#### ●ヘッドセットの設定 (Windows XP) Windows XPをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。

- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- (2) [サウンド、音声、およびオーディオデバイス]をクリックします。
- (3) [システム音量を調整する]をクリックします。
- (4) [オーディオ]タブをクリックします。 (5) 「音の再生」と「録音」の項目にある[音量]ボタンをクリックし、そ



(6) 「音の再生」では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定 します。音量が小さくなっていたり、ミュートになっていないこと



(7) 「録音」では、マイクの項目を設定します。[選択] にチェックマー クがついていることと、音量が小さくなっていないことを確認して



以上で設定は完了です。

第3条(修理)

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

お問い合わせ

弊社ホームページにて**最新 FAQ 情報、最新ドライバーダウ** ンロードをご確認ください。

# http://buffalo-kokuyo.jp/support/

上記で改善しない場合は、サポートセンターへお問い合わ せください。

#### Web でのお問い合わせ先 http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

FAX でのお問い合わせ先

050 - 5805 - 9384 電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。 050 - 3163 - 3177 月〜土(日·祭日、年末年始除く) 9:30 〜 12:00 / 13:00 〜 18:00 ※050 から始まる IP 電話を利用しています。

## 修理品の発送先(A)

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

## 保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様 が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご 購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の

この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した 重要な証明書をいいます。 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっ ても、製品が正常に機能しない状態をいいます。 3 この約款において、「無償保証」とは製品が対象した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修 理をお約束することをいいます。 5 この約款において、「有價修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、 お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「取出」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属 品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)

第2条(無償保証)
1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 で提示頂いた保証書が、製品をおよび製品シリアルNの等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNの等の重要事項が消去、削除、もしくはながもなれているい場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レンートなど)が添付されていない場合。
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
第3条(修理)

第3条(修理)
この対象が規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。弊社修理センターについては各製品添付のマニュア
ル(電子マニュア)ルを含みます)またはパッケージをご確認ください。前、送料は送付元負担とさせていただきます。ま
たこ送付時には宅配便など送付投えが残る方法でご送付ください。前、送料は送付元負担とさせていただきます。ま
たこ送付時には宅配便など送付投えが残る方法でご送付ください。前、送料は送付元負担とさせていただきます。ま
たこ送付時には宅配便など送付投えが残る方法でご送付ください。前、送料は送付予負担とさせていただきます。ま
作理地、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。はし、万一、修理が関助とな場合
する他の製品と交換する事により対応させて可以、事があります。
3 ハードディスク等のデークを記憶支置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがござい
ますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は
当窓データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
4 無償修理により、交換された旧部品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
5 有償修理により、交換された日部品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
5 有償修理により、交換された日部品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
5 荷僧修理により、交換された同部品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。

部品の性質上で意向に添えない場合もでざいます。 第4条(免責事項) 1 お客様がご覧はされた製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
2 お客様がご購入された製品について、限れた環境があった場合は、このが歌の規定にかからず、無償にご当該環境を 特制しまたは毎節のない製品における時品での数数しますが、当該課項に基づけ書時間後の責に任じません。
3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ 記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更 される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ・iBUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などの

株式会社 バッファローコクヨサプライ BSW20KM05シリーズ 取扱説明書

マークは記載していません。

KM00-0236-00